

# TRV-CD2

取扱マニュアル

2002年12月1日 第2版

## Tri



## TRIODE CORPORATION


株式会社 トライオード

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3

TEL : 048-940-3852  
FAX : 048-940-3853


# 各部の説明と接続方法

## フロントパネル

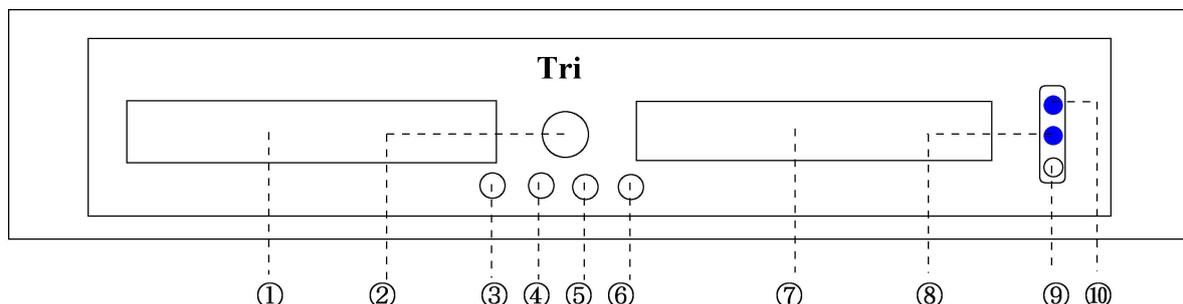

- ① ディスクトレイ    ② 電源スイッチ    ③ 再生/ポーズボタン    ④ トレイオープン/停止ボタン  
 ⑤ 次曲ボタン    ⑥ 前曲ボタン    ⑦ ディスプレー    ⑧ アップサンプリングボタン  
 ⑨ リモートセンサー    ⑩ HDCDインジケーター

## リアーパネル

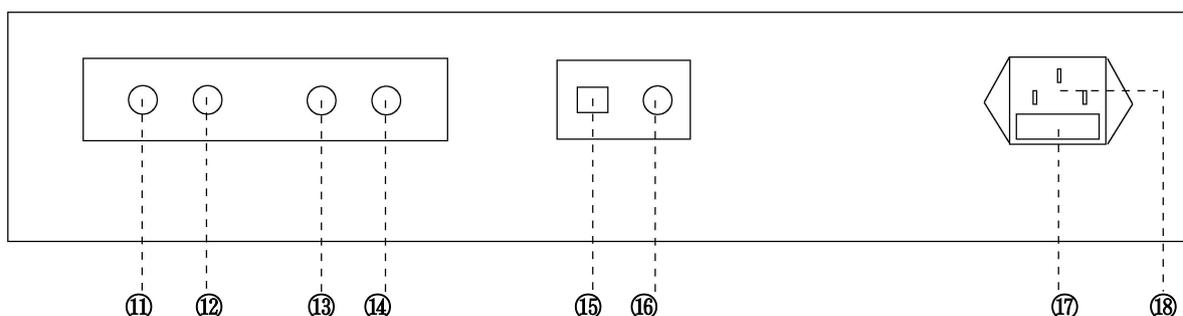

- ⑪ 真空管出力 (右)    ⑫ 真空管出力 (左)    ⑬ トランジスター出力 (右)    ⑭ トランジスター出力 (左)  
 ⑮ 光デジタル出力    ⑯ 同軸デジタル出力    ⑰ ヒューズホルダー    ⑱ 電源ソケット

## リモコン

- ① OPEN/CLOSE : トレイ開閉    ② STOP : 停止ボタン  
 ③ 1, 2, ... 0 選曲ボタン    ④ PROG : プログラムボタン  
 ⑤ A-B : セクションリピートボタン    ⑥ RANDOM : ランダムボタン  
 ⑦ REPEAT : リピートボタン    ⑧ // : 再生/一時停止ボタン  
 ⑨ ◀◀ : 早戻しボタン    ⑩ ▶▶ : 先送りボタン    ⑪ |◀◀ : 前曲ボタン  
 ⑫ ▶▶ | : 次曲ボタン    ⑬ RECALL : リコールボタン  
 ⑭ 96kHz/24bit : アップサンプリングボタン  
 ⑮ SCAN : スキャンボタン    ⑯ CLEAR : クリアーボタン  
 ⑰ MUTE : ミュートボタン    ⑱ DISPLAY : デ스플레이ボタン

### リモコンの電池交換方法

- ① 裏蓋にある6カ所のゴムを外す    ② 小型プラスドライバーでネジを外す  
 ③ 単三電池を2本入れ替える    ④ 裏蓋を元通り固定しゴムを貼り付けて終了



## 接続方法

①電源ケーブルを電源ソケットに接続する

②真空管出力またはトランジスター出力端子にRCAケーブルを接続しプリアンプと接続する

## リモコンスイッチ使用方法

電源を入れる

前面パネル中央の電源スイッチでON/OFFを行います

音楽を再生する

①フロントパネルのOPEN/STOPボタンまたはリモコンのOPEN/CLOSEボタンを押してトレイが出てきます。

②CDソフトをトレイに乗せます

③フロントパネルのOPEN/STOPボタンまたはリモコンのOPEN/CLOSEボタンを押すとディスクトレイが閉まります。

④ディスクのナンバーが表示されてからPLAY/PAUSEボタンまたはリモコンの▶//ボタンを押すと再生が始まります。

音楽の一時停止

再生中にフロントパネルのPLAY/PAUSEボタンまたはリモコンの▶//ボタンを押すと一時停止します。再生に戻るにはサイド同じボタンを押してください。

※一時停止中は常時モーターが回転しておりますので長時間の一時停止はお止め下さい。

トラックサーチ

再生中に|◀◀または▶▶|ボタンを押すことにより前曲または次曲が再生されます。

もし最終曲を演奏中に▶▶|ボタンを押しますと1曲目に戻ります。

1, 2, ... 0 選曲ボタンはダイレクトに選曲できます。また10曲目以降を演奏する場合は続けて2桁の番号を押してください。TRV-CD2では10曲目以降の2桁入力指示を待つために2秒間のインターバルがありますので10曲目以降を再生する場合は2秒以内に続けて2桁の数字を押してください。2秒を過ぎますと最初押した1桁の数字の曲の再生が始まります。

曲をスキップする (リモコンのみ)

▶▶ボタンを押し続けると早送りモードとなります。

◀◀ボタンを押し続けると早戻しモードとなります。

リピート1曲モードは当該曲の終わりまで演奏すると当該曲の先頭まで戻り繰り返し演奏します。

リピートALLモードはディスクの終わりまで演奏するとディスクの先頭まで戻り繰り返し演奏します。

リピート (リモコンのみ)

再生中に1回リピートボタンを押すと現在再生中の曲をリピート再生します。

また続けてリピートボタンをもう一度押すと全局リピート再生をします。

もう一度リピートボタンを押すとリピート機能はキャンセルされます。

セクション リピート (リモコンのみ)

再生中にA-Bボタンを1回押すとその場所がスタート場所となり、もう一度ボタンを押したところまで繰り返し演奏を開始します。

もう一度ボタンを押すとセクションリピートは解除されます。

リコール (リモコンのみ)

停止中にリコールボタンを押すと最後に演奏した曲から再生します。

ランダム (リモコンのみ)

ランダムボタンを一回押すとランダムトラックを再生します。

サイドランダムボタンを押すと通常再生に戻ります。

プログラム再生 (リモコンのみ)

メモリーされた曲目を再生できます。

1, ディスクを入れて停止モードにします。

2, PROGボタンを一回押すとディスプレイに 00 P00 という文字が出ます。

1曲目の局番を入れて、次々と局番を入力します。

3, もし間違った番号を入れた場合はCLEARボタンを押せば最後に入れた番号がキャンセルされます。

4, 全局を入力したあとPROGボタンを押すとメモリーされます。

5, その後再生ボタンを押すとメモリーされた曲のみが再生されます。

6, 停止ボタンを押すと演奏が停止し、メモリーも解除されます。

#### SCANボタン

スキャンボタンを押すとINTROが点灯し10秒づつ全てのトラックを演奏します。  
聴きたい曲で再度スキャンボタンを押すとその曲から再生します。

#### ディスプレイディマー調整

DISPLAYボタンを押すと3段階の明るさ調整が出来ます。

#### ミュート機能

再生中にMUTEボタンを押すと信号出力が止まり、再度押すと信号出力が始まります。  
このモードでは再生は継続しておりますのでミュートを掛けたところからの再生にはなりません。

#### 96kHz/24bit

このボタンを押すとサンプリング周波数を通常の44.1kHz/16bitから96kHz/24bit  
にアップコンバートし高品質の音楽を再生します。  
もしHD CD再生中ですとHD CDインジケータは消灯します。

## 仕様

形式	CDプレーヤー
電源	100V50/60Hz
消費電力	30W
重量	12kg
外形寸法	440(幅)×350(奥行)×100(高)mm
アナログ出力	真空管出力×1、トランジスター出力×1
デジタル出力	同軸(RCA)出力×1、光(TOS)出力×1
出力レベル	2V±3dB
周波数特性	20Hz-20kHz±0.5dB
ノイズレベル	<-60dB
S/N比	90dB
ダイナミックレンジ	120dB(HD CD)、90dB
チャンネルセパレーション	90dB

不明点やご質問は当社ユーザーサポート係宛、下記時間内にお問合せ下さい。

TEL: 048-940-3852 FAX: 048-940-3853

ユーザーサポート受付時間: 月曜~金曜 TEL 9:00~16:00

FAXは24時間受け付け

E-mail: web@triode.co.jp