

プリアンプ

TRX-1

使用説明書

2017年5月31日 第1.2版



TRIODE

TRIODE CORPORATION

株式会社 トライオード

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3

TEL : 048-940-3852

FAX : 048-940-3853

Eメール : service@triode.co.jp

不明点やご質問は当社ユーザーサポート係宛、下記時間内にお問合せ下さい
ユーザーサポート受付時間： 月曜～金曜 TEL 10:00～16:00

本機は一般家庭用オーディオ機器として作られたものです。
一般家庭用以外（たとえば飲食店等でのBGMなど営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用、野外での使用など）に使用しないでください。
一般家庭用以外の使用で故障した場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

このたびはTRX-1をご購入いただきありがとうございます

高圧危険

このアンプは高電圧（直流300V）を使用しているため、感電されないよう床板を開ける等の危険な行為はおやめ下さい。なお内部接触による人体の損傷や火傷などの責任は負えませんので予め御了承ください。



高温危険

アンプ使用時は真空管が高温になるため、必ず付属の真空管ボンネットを御使用下さい。特にお子様の手の届かない場所に設置して下さい。

保証について

本製品の裏蓋を開け、改造などをされた時点で保証の対象外となりますので御注意下さい。この場合の修理は全て実費とさせていただきます。

また、業務用など一般家庭用以外での使用による故障および損傷。

真空管カバーについて

真空管カバーの着脱はカバー自体を持って上側に引き抜くとはずれます。ただし安全の為にカバーの使用をお勧めいたします。

TRX-1仕様


- 使用真空管：12AX7(ECC83)×4本，274B(5U4G)×1本
- 周波数特性：10Hz～100kHz(-1,-2dB)
- SN比：96dB
- 入力感度：250mV
- イコライザー可変可能周波数 150，400，2k，10kHz±10dB
- 入力インピーダンス：100kΩ
- 出力インピーダンス：700Ω
- 国産KOA高精度カーボン抵抗器使用
- ドイツ製ムンドルフコンデンサー使用
- 入力端子：5系統（LINE1-5）
- 出力端子：3系統
- 消費電力：30W
- サイズ：横345×奥行310×高180mm
- 重量：11kg
- 付属品：真空管カバー，サイドウッド，電源ケーブル

※付属の電源コードは本機専用です。他の機器では使用出来ません。


設置方法と接続方法

- 1) 梱包箱から本体を取り出しビニールを外します。
- 2) 真空管カバーを上方に引き抜きます。真空管にクッション材がかぶせてある場合は抜き取ります。（ロットによってクッション材が無い場合もあります）真空管カバーを元通りにかぶせます。
- 3) アンプ後部に付属の電源ケーブルを接続します。
- 4) RCA入力端子（LINE1～LINE5）にCDプレーヤー等からのRCAケーブルを接続します。
- 5) RCA出力端子にパワーアンプへのRCAケーブルを接続します。

使用方法

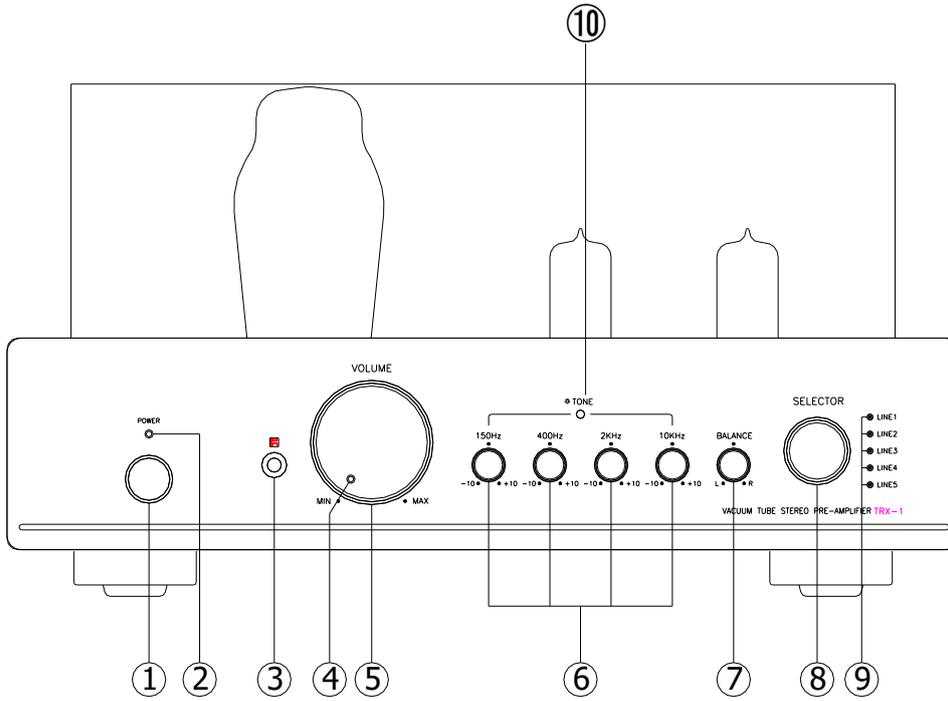

- | | |
|---------------|-------------------|
| ① 電源スイッチ | ② 電源ランプ |
| ③ リモコンセンサー | ④ ボリューム位置インジケータ |
| ⑤ 音量ボリューム | ⑥ トーンコントロール |
| ⑦ 左右バランスボリューム | ⑧ 入力セレクター |
| ⑨ 入力インジケータ | ⑩ トーンコントロールインジケータ |

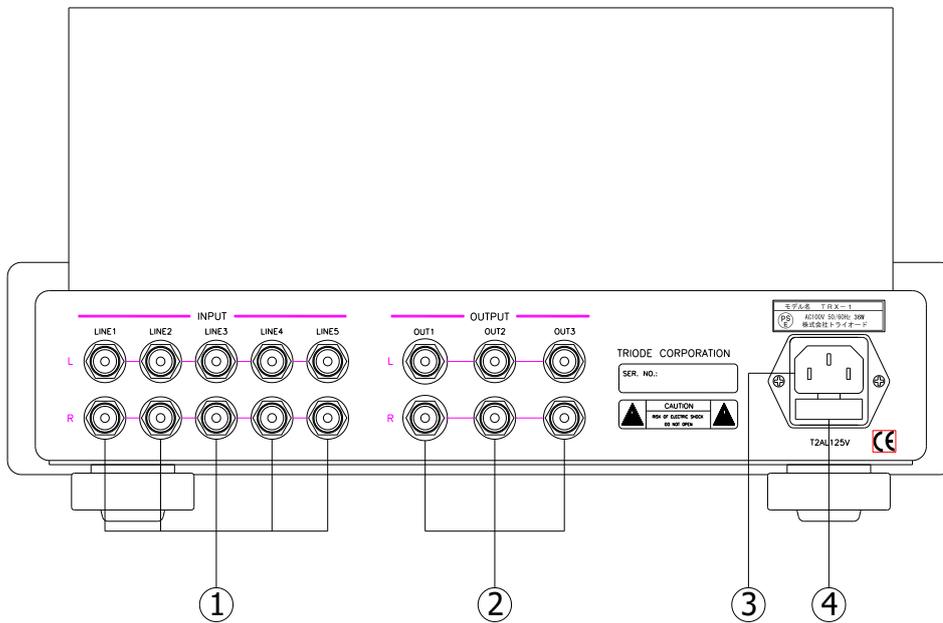


- | | |
|----------|-----------|
| ① 入力端子 | ② 出力端子 |
| ③ 電源ソケット | ④ ヒューズBOX |

- 本機は電源スイッチを入れてから約30秒間ミュートが働きますので直ぐに音は出ません。
- 4バンドイコライザー
可変可能周波数 150, 400, 2k, 10kHz をそれぞれ±10dBの可変ができます。部屋の状況に応じて調整して下さい。調整はリモコンのTONEスイッチを押してからフロントパネルの調整ボリュームで調整します。
イコライザーのON/OFFはリモコンで行います。ON時にはトーンコントロールインジケータが点灯します。
- バランスボリューム
部屋の環境により音像が左右のどちらかに寄っている場合はこのボリュームを左右に回して調整します。(リモコンでは調整できません)
- セレクタースイッチ
リモコンまたはセレクターノブで入力機器の切替をします。
- 音量ボリューム
リモコンのVOL+/VOL-または本機のボリュームの部で音量を調整します。
- ミュート
リモコンのMUTEボタンを押すとミュート機能が働き無音状態になります。もう一度押すと解除され元の音量に戻ります。
*ミュート作動中にボリューム位置を動かさないで下さい。ミュートを解除したときに突然大きな音が出て、スピーカーを破損する恐れがあります。

ヒューズの交換方法

- マイナスドライバーでAC電源ソケット下部のヒューズホルダーを開けます。ヒューズは125V又は250Vの2Aを使用して下さい。

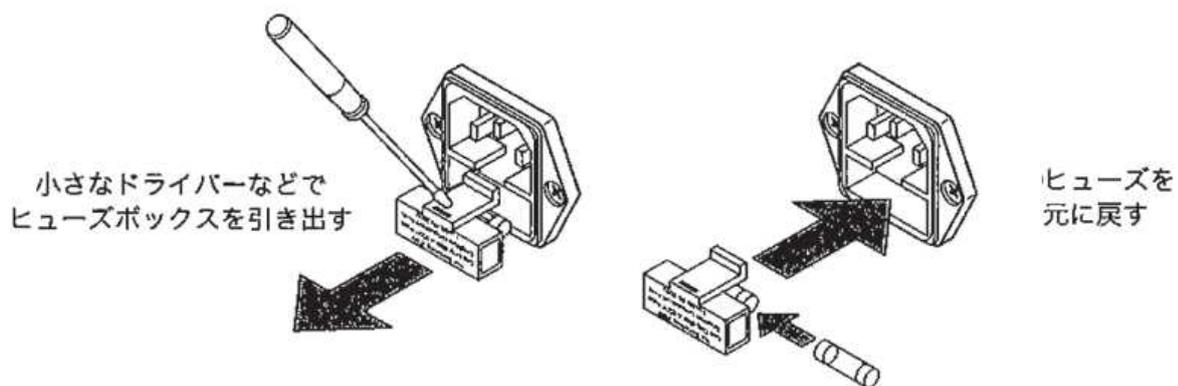

リモコンの電池交換

- リモコンの電池交換は裏蓋のプラスネジを外して交換します。単四電池2本交換します。

スペアパーツ

12AX7真空管	税抜価格¥2,800	中国曙光電子製
274B真空管	税抜価格¥3,800	中国曙光電子製